Samsung S3600

Mobilni telefon

Uputstvo za upotrebu

Delovi ovog uputstva možda se neće odnositi na vaš telefon što zavisi od instaliranog softvera ili vašeg provajdera.

Bluetooth ID : B014458

www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.: GH68-21044A
Serbian. 10/2008. Rev. 1.0

SAMSUNG

Informacije o bezbednosti i korišćenju

Pridržavajte se sledećih mera bezbednosti kako biste izbegli opasne ili nezakonite situacije i obezbedili najbolji rad svog mobilnog telefona.

WARNING Bezbednosna upozorenja

Čuvanje telefona van domašaja dece i kućnih ljubimaca

Čuvajte telefonski aparat i sve njegove priključke van domašaja dece i životinja. Mali delovi mogu da izazovu gušenje ili ozbiljne povrede ako se progutaju.

Zaštita sluha

Korišćenje slušalice sa jakim zvukom može da ošteti sluh. Podesite zvuk na minimalnu jačinu da biste čuli razgovore ili muziku.

Instaliranje mobilnih telefona i opreme sa oprezom

Proverite da li su mobilni telefon i njegova prateća oprema koji su ugrađeni u vaše vozilo, bezbedno postavljeni. Izbegavajte postavljanje telefona i priključaka pored vazdušnog jastuka ili u zoni u kojoj se on naduvava. Nepravilno ugrađena bežična oprema može da izazove ozbiljne povrede kada se vazdušni jastuk brzo naduva.

Pažljivo rukovanje i odlaganje baterija i punjača

- Koristite samo one baterije i punjače koje je odobrio Samsung i koje su posebno dizajnirane za vaš telefon. Nekompatibilne baterije i punjači mogu da izazovu ozbiljne povrede i da oštete telefon.
- Nikada nemojte da bacate baterije ili telefon u vatru. Pridržavajte se svih lokalnih propisa prilikom odlaganja istrošenih baterija ili telefona.
- Nikada nemojte ostavljati baterije ili telefone na ili u uređaje koji se zagrevaju, kao što su mikrotalasne pećnice, šporeti ili radijatori. Baterije mogu da eksplodiraju kada se pregreju.
- Nikada nemojte da lomite ili bušite bateriju. Nemojte da izlažete bateriju visokom pritisku, jer to može da izazove kratak spoj i pregrevanje.

Izbegavanje upotrebe u blizini pejsmejkera zbog smetnji

Minimalno rastojanje između mobilnih telefona i pejsmejkera treba da bude 15 cm (6 inča) kako bi se izbegle smetnje u radu, po preporuci proizvođača i nezavisne grupe koja vrši istraživanja u oblasti bežične tehnologije, Wireless Technology Research.

Ako iz bilo kog razloga posumnjate da vaš telefon izaziva smetnje u radu pejsmejkera ili nekog drugog medicinskog uređaja, odmah isključite telefon i obratite se proizvođaču pejsmejkera ili tog medicinskog uređaja za dalja uputstva.

Isključivanje telefona u potencijalno eksplozivnim okruženjima

Nemojte koristiti telefon na mestima na kojima se toči gorivo (benzinskim pumpama) ili u blizini goriva ili hemikalija. Isključite telefon kad god je to naloženo znacima upozorenja ili natpisima. Telefon može da izazove eksploziju ili požar na mestima na kojima se skladišti gorivo ili hemikalije, u okolini njih, u područjima u kojima se ove supstance prenose i na mestima na kojima se vrši miniranje. Nemojte odlagati zapaljive tečnosti, gasove ili eksplozivne materije na mesto na koje odlažete telefon, njegove delove ili priključke.

Smanjivanje rizika od povreda izazvanih ponavljanjem pokreta

Kada šaljete tekstualne poruke ili igrate igre na svom telefonu, držite telefon lagano, polako pritiskajte tastere, koristite specijalne funkcije kojima se smanjuje broj pritisnutih tastera (kao što su šabloni i predviđeni tekst) i često pravite pauzu.

CAUTION Bezbednosne mere

Bezbednost na putu pre svega

Izbegavajte korišćenje telefona tokom vožnje i poštujte propise kojima se zabranjuje upotreba mobilnih telefona tokom vožnje. Koristite hendsfri priključke kada je to moguće kako biste povećali svoju bezbednost.

Poštovanje svih bezbednosnih upozorenja i propisa

Pridržavajte se svih propisa kojima se zabranjuje upotreba mobilnih telefona u određenim područjima.

Korišćenje samo onih priključaka koji su propisani od strane Samsunga

Upotreba nekompatibilnih priključaka može da ošteti telefon ili da izazove povrede.

Isključivanje telefona u blizini medicinske opreme

Telefon može da ometa rad medicinske opreme u bolnicama ili zdravstvenim ustanovama. Pridržavajte se svih propisa, istaknutih upozorenja i direktiva koja je propisalo medicinsko osoblje.

Isključite telefon ili onemogućite bežične funkcije dok ste u avionu

Telefon može da izazove smetnje u radu avionske opreme. Pridržavajte se propisa avio-kompanije i isključujte telefon ili pređite na režim rada bez bežičnih funkcija kada to traži osoblje avio-kompanije.

Zaštita baterija i punjača od oštećenja

- Izbegavajte izlaganje baterija veoma niskim ili veoma visokim temperaturama (ispod 0 °C ili iznad 45 °C). Ekstremni temperaturni uslovi mogu da umanje kapacitet punjenja i vek trajanja baterija.
- Kutiju sa baterijom čuvajte na suvom mestu.
- Baterije ne treba da dolaze u dodir sa metalnim objektima jer se na taj način povezuju njihovi + i - polovi, što dovodi do privremenog ili trajnog oštećenja baterija.
- Nikada nemojte upotrebljavati oštećeni punjač ili bateriju.

Pažljivo i razumno rukovanje telefonom

- Nemojte dozvoliti da vam se telefon pokvasi - tečnost može da izazove ozbiljno oštećenje. Nemojte da držite telefon mokrim rukama. Oštećenje na telefonu koje izazove voda može da poništi garanciju proizvođača.
- Izbegavajte korišćenje ili odlaganje telefona na prašnjavim i prljavim mestima kako bi se sprečilo oštećenje pokretnih delova.
- Telefon je kompleksan elektronski uređaj – zaštitite ga od udaraca i grubog rukovanja kako bi se izbegla ozbiljna oštećenja.
- Nemojte da bojite svoj telefon, jer boja može da blokira pokretne delove i spreči pravilan rad.
- Telefonska i memorijska kartica mogu da se oštete ukoliko su izložene magnetnim poljima. Nemojte da koristite torbice ili priključke sa magnetnim zatvaranjem, niti da izlažete telefon kontaktu sa magnetnim poljima tokom dužeg vremenskog perioda.

Izbegavanje korišćenja sa drugim elektronskim uređajima

Telefon emituje radio-frekventne (RF) signale koji mogu da ometaju nezaštićenu ili nepravilno zaštićenu elektronsku opremu, kao na primer, pejsmejkere, slušne aparate, medicinske aparate i druge elektronske uređaje u kući ili vozilima. Obratite se proizvođaču elektronskog uređaja kako biste rešili problem sa ometanjem u radu koji imate.

Važne informacije o korišćenju

Telefon se koristi u normalnom položaju

Izbegavajte dodirivanje unutrašnje antene telefona.

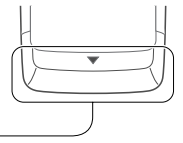

Samo obučeno osoblje može da servisira telefon

Servisiranje telefona od strane neobučenog osoblja može da dovede do njegovog oštećenja i poništava garanciju.

Obezbeđivanje maksimalnog veka trajanja baterije i punjača

- Izbegavajte punjenje baterije više od nedelju dana, jer prekomerno punjenje može da skrati vek trajanja baterije.
- Vremenom se neupotrebljavane baterije prazne i moraju se ponovo puniti pre upotrebe.
- Isključite punjač iz utičnice kada nije u upotrebi.
- Koristite bateriju samo za propisane svrhe.

Pažljivo rukovanje SIM karticom i memorijskom karticom

- Nemojte da vadite karticu dok telefon prenosi informacije ili im pristupa, jer to može dovesti do gubitka podataka i/ili oštećenja kartice ili telefona.
- Zaštitite kartice od snažnih udaraca, statičkog elektriciteta i elektro-ometanja koje dolazi od drugih uređaja.
- Često pisanje i brisanje skraćuje vek trajanja memorijske kartice.
- Nemojte dodirivati kontakt površine zlatne boje i polove prstima ili metalnim objektima. Ako se isprlja, karticu obrišite mekom tkaninom.

Obezbeđivanje pristupa uslugama u hitnim slučajevima

Pozivi u hitnim slučajevima sa vašeg telefona možda neće biti mogući u nekim područjima ili prilikama. Pre putovanja u udaljena i nerazvijena područja, isplanirajte alternativni način kontaktiranja zaposlenih u servisu za hitne slučajeve.

SAR informacije

Vaš bežični telefon je radio predajnik i prijemnik. On je projektovan i proizveden tako da ne prelazi granične vrednosti izloženosti radio-frekventnim talasima (RF), kao što propisuje Savet Evropske Unije (EU). Te granične vrednosti su deo sveobuhvatnih smernica i one čine dopuštene nivoe radio-frekventnih talasa kojima ljudi smeju biti izloženi. Ove smernice se zasnivaju na bezbednosnim standardima koje su razvile nezavisne naučne organizacije tako što su periodično vršile detaljnu procenu naučnih studija.

Ovi standardi uključuju i važna bezbednosna ograničenja namenjena očuvanju bezbednosti svih lica, bez obzira na uzrast i zdravstveno stanje.

Standard za izloženost radio-talasima za bežične telefone koristi mernu jedinicu poznatu kao SAR (Specific Absorption Rate, Stepen specifične apsorpcije). Ograničenje za SAR koje je postavio Savet EU iznosi 2,0 W/kg. Najveća vrednost za SAR u ovom modelu telefona iznosi 0,216 W/kg.

Pravilno odlaganje ovog proizvoda

(stara električna i elektronska oprema)

(Primenjuje se u Evropskoj Uniji i drugim evropskim zemljama sa izdvojenim sistemima za prikupljanje)

Ova oznaka prikazana na proizvodu ili pratećoj literaturi označava da se proizvod ne sme bacati zajedno sa kućnim otpadom na kraju svog radnog veka.

Da bi se sprečilo narušavanje životne sredine ili ljudskog zdravlja nekontrolisanim bacanjem otpadnog materijala, odvojite ovaj uređaj od ostalog smeća, budite odgovorni i reciklirajte ga kako biste promovisali opravdanu ponovnu upotrebu resursa za proizvodnju.

Kućni korisnici treba da se obrate maloprodajnom objektu u kome su kupili proizvod, ili lokalnoj vladinoj kancelariji, kako bi dobili informacije o mestu na koje treba da odnesu uređaj i načinu na koji će on biti recikliran tako da bude bezbedno po okolinu.

Poslovni korisnici treba da se obrate dobavljaču i sa njim provere odredbe i uslove navedene u kupovnom ugovoru. Ovaj proizvod ne treba bacati sa ostalim komercijalnim otpadnim materijalima.

Pravilno odlaganje ovog proizvoda

(Primenjuje su u Evropskoj Uniji i drugim evropskim zemljama sa izdvojenim sistemima za vraćanje baterija.)

Ova oznaka na bateriji, ručna ili fabrička, označava da baterije koje se koriste za ovaj proizvod ne smeju da se odlažu sa ostalim svakodnevnim otpadom na kraju svog radnog veka. Tamo gde su naznačeni, hemijski simboli Hg, Cd ili Pb označavaju da baterija sadrži živu, kadmium ili olovo iznad referentnih vrednosti propisanih Direktivom Evropske Unije 2006/66. Ukoliko se baterije ne odlože adekvatno, ove supstance mogu da naude ljudskom zdravlju ili životnoj sredini.

Da biste zaštitili prirodne resurse i promovisali ponovnu upotrebu istog materijala, izdvojite baterije kao drugu vrstu otpada i reciklirajte ih kroz lokalni sistem za besplatno odlaganje baterija.

SAMSUNG ELECTRONICS SAMSUNG

Izjava o poštovanju standarda (R&TTE)

Mi, **Samsung Electronics**

pod sopstvenom odgovornošću, izjavljujemo da proizvod

GSM mobilni telefon: S3600

na koji se ova izjava odnosi, a koji je u skladu sa sledećim standardima *i/ili* drugim normativnim dokumentima.

BEZBEDNOST	EN 60950- 1 : 2001+A11:2004
EMC	EN 301 489- 01 V1.5.1 (11-2004) EN 301 489- 07 V1.2.1 (08-2002) EN 301 489- 17 V1.2.1 (08-2002)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209- 1 : 2006
RADIO	EN 301 511 V9.0.2 (03- 2003) EN 300 328 V1.7.1 (10- 2006)

Ovim izjavljujemo da [su svi neophodni radio testovi sprovedeni i da] je gore navedeni proizvod u skladu sa svim zahtevima Direktive 1999/5/EC.

Procedura procene usklađenosti proizvoda sa standardima navedena u Članu 10, a detaljno izložena u Prilogu [IV] Direktive 1999/5/EC je praćena od strane sledećih obaveštenih tela:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Identifikaciona oznaka: 0168

Tehnički dokument se čuva u:

Samsung Electronics QA Lab. CE 0168

i biće dostupan na zahtev.
(Predstavnik u EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2008.09.17 Yong-Sang Park / S. Manager

(mesto i datum izdavanja) (ime i potpis ovlašćene osobe)

* Ovo nije adresa Samsungovog servisnog centra. Da biste saznali adresu ili broj telefona Samsungovog servisnog centra, pogledajte garantni list ili se obratite maloprodajnom objektu ukome ste kupili telefon.

Izgled telefona

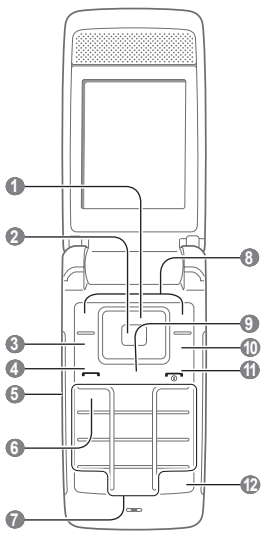

❶ **Taster za navigaciju u 4 smera**
U pasivnom režimu rada, pristupite menijima koje je definisao korisnik; u režimu „Meni“, krećite se kroz opcije menija

❷ **Web pristup/taster za potvrdu**
U pasivnom režimu rada otvorite web pretraživač; u režimu rada „Meni“, izaberite istaknute opcije u meniju da biste potvrdili unos

❸ **Taster za „Moj meni“**
U pasivnom režimu rada, pristupite režimu „Moj meni“

❹ **Taster za biranje**
Pozivanje ili odgovaranje na poziv; u pasivnom režimu rada prikazuje poslednje birane brojeve, brojeve čiji ste poziv propustili ili broj sa koga je primljen poziv

❺ **Taster za jačinu zvuka**
Podesite jačinu zvuka telefona; Slanje SOS poruke
▶ *Aktiviranje i slanje SOS poruke*

❻ **Taster za govornu poštu**
U pasivnom režimu pristupite svojoj govornoj pošti (pritisnite i zadržite)

❼ **Tasteri sa brojevima i slovima**

❽ **Softverski tasteri**
Obavlja radnje naznačene u dnu ekrana

❾ **Taster za brisanje**
Obrišite znakove

❿ **Taster za organizator**
U pasivnom režimu pristupite aplikacijama u organizatoru

⓫ **Taster za uključivanje/izlazak iz menija**
Uključivanje i isključivanje telefona (pritisnuti i zadržati); prekidanje poziva; u režimu „Meni“ otkazuje unos i vraća u pasivni režim

⓬ **Taster za nečujni profil**
U pasivnom režimu aktivirajte ili deaktivirajte nečujni profil (pritisnite i zadržite)

Telefon prikazuje sledeće indikatore statusa na vrhu ekrana:

Ikona	Opis
	Jačina signala
	Uspostavljena je veza sa GPRS mrežom
	Uspostavljena je veza sa EDGE mrežom
	Poziv u toku
	Preusmeravanje poziva je aktivno
	Funkcija SOS poruka je aktivirana
	Alarm je aktiviran
	Povezivanje sa bezbednom Web stranicom je u toku
	U području usluge „Kućna zona“
	U području usluge „Kancelarija“
	Aktiviran je Bluetooth

Ikona	Opis
	Nova tekstualna poruka (SMS)
	Nova multimedijalna poruka (MMS)
	Nova e-poruka
	Nova govorna poruka
	Reprodukovanje muzike je u toku
	FM radio je uključen
	Memorijska kartica je ubačena
	Aktiviran je normalan profil
	Aktiviran je nečujni profil
	Nivo istrošenosti baterije

Instaliranje SIM kartice i baterije

1. Skinite poklopac baterije i ubacite SIM karticu.

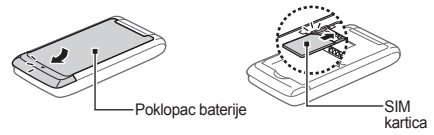

2. Stavite bateriju i zamenite poklopac baterije.

Punjenje baterije

1. Uključite priloženi putni ispravljač.

2. Kada se punjenje završi, isključite putni ispravljač.

Nemojte vaditi bateriju iz telefona pre nego što isključite putni ispravljač. U suprotnom, telefon se može oštetiti.

Ikone sa uputstvima

	Napomena: napomene, saveti o korišćenju ili dodatne informacije
→	**Sledi**: redosled opcija ili menija koji morate da izaberete da biste obavili neki korak; na primer: pritisnite <**Meni**> → **Poruke** (označava **Meni**, sledi **Poruke**)
[ ]	**Uglaste zagrade**: tasteri na telefonu; na primer: [☎] (označava taster Uključivanje/izlaz iz menija)
< >	**Ugaone zagrade**: softverski tasteri koji kontrolišu različite funkcije na svakom ekranu; na primer: <**OK**> (označava softverski taster **OK**)

Uključivanje i isključivanje telefona

1. Da biste uključili telefon, pritisnite i zadržite [☎].
2. Da biste isključili telefon, pritisnite i zadržite [☎].

Pozivanje

1. U pasivnom režimu unesite pozivni broj i broj telefona.
2. Pritisnite [⌐] da biste birali broj.
3. Da biste završili poziv, pritisnite [☎].

Odgovaranje na poziv

1. Kada primite poziv, pritisnite [⌐].
2. Da biste završili poziv, pritisnite [☎].

Podešavanje jačine zvuka

Podešavanje jačine zvuka tona zvona

1. U pasivnom režimu pritisnite <**Meni**> → **Podešavanja** → **Profili telefona**.
2. Dođite do profila telefona koji koristite.
3. Pritisnite <**Opcije**> → **Izmeni**.
4. Izaberite **Jačina zvuka upozorenja na poziv**.
5. Pomerajte se nalevo ili nadesno da biste podesili jačinu zvuka.
6. Pritisnite dvaput <**Sačuvaj**>.

Podešavanje jačine zvuka glasa tokom poziva

Dok je poziv u toku, pritisnite taster [▲/▼] da biste podesili jačinu zvuka slušalice.

Promena tona zvona

1. U pasivnom režimu pritisnite <**Meni**> → **Podešavanja** → **Profili telefona**.
2. Dođite do profila telefona koji koristite.
3. Pritisnite <**Opcije**> → **Izmeni**.
4. Izaberite **Ton zvona za glasovne pozive**.
5. Izaberite kategoriju tona zvona → za zvono.
6. Pritisnite <**Sačuvaj**>.

Pozivanje poslednjeg biranog broja

1. U pasivnom režimu rada, pritisnite [⌐].
2. Skrolujte levo ili desno da biste izabrali tip poziva.
3. Skrolujte nagore ili nadole da biste izabrali broj ili ime.
4. Pritisnite [**OK**] da biste pregledali detalje o pozivu ili [⌐] da biste uputili poziv.

Unos teksta

Promena režima unosa teksta

- Pritisnite i zadržite [*] da biste prešli na režim unosa. U zavisnosti od regiona, možda ćete moći da pristupite režimu unosa teksta za svoj jezik.
- Pritisnite [*] da biste promenili veličinu slova ili se prebacili na numerički režim rada.
- Pritisnite i zadržite [#] da biste se prebacili na režim za unošenje simbola.

T9 režim

1. Pritiskajte odgovarajuće tastere sa brojevima i slovima da biste uneli celu reč.
2. Kada se na ekranu pojavi pravilno napisana reč, pritisnite [#] da biste uneli razmak. Ukoliko se ne prikaže reč koju tražite, izaberite neku drugu sa liste koja se pojavljuje.

ABC režim

Pritiskajte odgovarajući taster sa brojem i slovom dok se željeni znak ne pojavi na ekranu.

Numerički režim

Pritisnite odgovarajući taster sa brojem i slovom da biste uneli broj.

Režim za unos simbola

Pritisnite odgovarajući taster sa brojem i slovom da biste izabrali simbol.

- Da biste pomerili kursor, pritisnite taster za upravljanje.
- Da biste obrisali jedan po jedan znak, pritisnite [**C**]. Da biste obrisali sve znakove, pritisnite i držite taster [**C**].
- Da biste uneli razmak između znakova, pritisnite [**#**].
- Da biste uneli znakove interpunkcije, pritisnite [**1**].

Dodavanje novog kontakta

1. U pasivnom načinu rada unesite broj telefona i pritisnite <**Opcije**>.
2. Izaberite **Sačuvaj** → lokaciju memorije (telefon ili SIM kartica) → **Novi**.
3. Izaberite tip broja (ako je potrebno).
4. Unesite informacije o kontaktu.
5. Pritisnite [**OK**] ili pritisnite <**Opcije**> → **Sačuvaj** da biste dodali kontakt u memoriju.

Slanje i pregledanje poruka

Slanje tekstualne poruke

1. U pasivnom režimu pritisnite <**Meni**> → **Poruke** → **Kreiraj novu poruku** → **Poruka**.
2. Unesite broj primaoca i pomerajte se nadole.
3. Unesite tekst poruke.
4. Pritisnite <**Opcije**> → **Pošalji** da biste poslali poruku.

Pregledanje tekstualnih poruka

1. U pasivnom režimu pritisnite <**Meni**> → **Poruke** → **Moje poruke** → **Prijemno sanduče**.
2. Izaberite tekstualnu poruku.

Aktiviranje mobilnog tražioca

Ova funkcija vam omogućava da pronađete svoj telefon kada je ukraden ili kada neko pokuša da koristi vaš telefon sa drugom SIM karticom, telefon će vašoj porodici ili prijateljima automatski poslati unapred podešenu poruku za praćenje. Ova funkcija može biti nedostupna zbog određenih funkcija koje podržava vaš provajder.

1. U pasivnom režimu pritisnite <**Meni**> → **Podešavanja** → **Bezbednost** → **Mobilni tražilac**
2. Unesite lozinku i pritisnite <**OK**>.
3. Pomerajte se nalevo ili nadesno da biste izabrali opciju **Uključeno**.
4. Pomerajte se nadole i pritisnite [**OK**] da biste otvorili listu primalaca.
5. Pritisnite [**OK**] da biste otvorili listu kontakata.
6. Pomerite se do kontakta i pritisnite [**OK**].
7. Izaberite broj (ako je potrebno).
8. Kada izaberete kontakte, pritisnite <**Opcije**> → **Izaberi** da biste se vratili na listu primalaca.
9. Pritisnite <**Opcije**> → **Sačuvaj** da biste sačuvali primaoce.
10. Pomerite se nadole i unesite ime pošiljaoca.
11. Pritisnite [**OK**] → <**Prihvati**>.

Aktiviranje i slanje SOS poruka

U hitnim slučajevima možete da pošaljete SOS poruke svojoj porodici ili prijateljima da bi vam pomogli.

Aktiviranje SOS poruke

1. U pasivnom režimu pritisnite <**Meni**> → **Poruke** → **SOS poruke** → **Opcije slanja**.
2. Pomerajte se nalevo ili nadesno da biste izabrali opciju **Uključeno**.
3. Pomerajte se nadole i pritisnite [**OK**] da biste otvorili listu primalaca.
4. Pritisnite [**OK**] da biste otvorili listu kontakata.
5. Pomerite se do kontakta i pritisnite [**OK**].
6. Izaberite broj (ako je potrebno).
7. Kada izaberete kontakte, pritisnite <**Opcije**> → **Izaberi** da biste se vratili na listu primalaca.
8. Pritisnite <**Opcije**> → **Sačuvaj** da biste sačuvali primaoce.
9. Pomerite se nadole i podesite broj ponavljanja SOS poruke.
10. Pritisnite <**Sačuvaj**> → <**Da**>.

Slanje SOS poruke

1. Kada je telefon zatvoren, pritisnite taster [▲/▼] četiri puta da biste poslali SOS poruku na unapred podešene brojeve telefona.
   Telefon se prebacuje u SOS režim i šalje unapred podešenu SOS poruku.
2. Da biste izašli iz SOS režima, pritisnite [☎].

Korišćenje kamere

Snimanje fotografija

1. U pasivnom režimu pritisnite taster za navigaciju nadole.
2. Usmerite kameru prema objektu i obavite podešavanja.
3. Pritisnite [**OK**] da biste snimili fotografiju.
4. Pritisnite <**Nazad**> da biste snimili drugu fotografiju (korak 2).

Pregled fotografija

U pasivnom režimu pritisnite <**Meni**> → **Moji fajlovi** → **Slike** → **Moje fotografije** → fajl sa fotografijom.

Slušanje muzike

1. U pasivnom režimu pritisnite <**Meni**> → **Muzika**.
2. Izaberite muzičku kategoriju → muzički fajl.
3. Upravljajte reprodukcijom pomoću sledećih tastera:

Tasteri	Funkcija
OK	Pauza ili nastavak reprodukcije
▲/▼	Pojačajte ili smanjite jačinu zvuka
Navigacija	• Levo: ponovno pokretanje reprodukcije; prelaženje unazad (pritisnite u roku od 3 sekunde); pomeranje unazad po fajlu (pritisnite i zadržite) • Desno: prelaženje unapred; pomeranje unapred po fajlu (pritisnite i zadržite) • Gore: otvara listu pesama • Dole: zaustavljanje reprodukcije